


Quick Start Reference Guide

Refer to Product Safety Manual for Safety Statements

Complete Owner's Manual available online

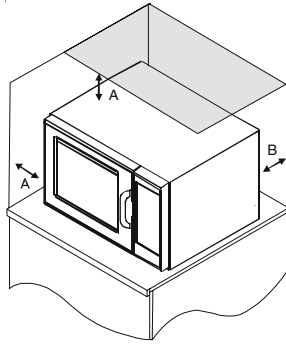

Oven Clearances

A—Allow at least 4" (10.2 cm) of clearance around top and sides of oven. Proper air flow around oven cools electrical components. With restricted air flow, oven may not operate properly and life of electrical parts is reduced.

B—Allow at least 4" (10.2 cm) between air discharge on back of oven and back wall.

So...how do I use it?

Manual Operation

To cook food using a specific entered time and power level:

1. Open oven door and place food in oven. Close door.
2. Press POWER LEVEL pad until desired power level is shown.
3. Press the number pad(s) to enter a cooking time.
4. Press START pad.
5. At end of cooking cycle oven beeps 3 times and shuts off.


Programming Items

This microwave oven has 20 programmable pads (1-20).

NOTE: Only pads 1-10 are preprogrammed at the factory.

1. Door can be in either open or closed position with **•0** showing in display.
2. Press PROGRAM pad.
 - **PROGRAM** appears in display.
3. Press desired number pad to be programmed.
 - If pad 5 is being programmed, **PROG-05** will appear in display.
 - To program pads 11-20, press number pad twice rapidly. (ex. To program pad 15, press pad 5 twice rapidly.)
4. Press POWER LEVEL pad to select desired power level.
 - Press POWER LEVEL pad to change power level if desired (some models).
 - **POWER LEVEL** displays.
 - 100% indicates 100% (full) microwave power, 80% indicates 80%, 60% indicates 60%, and 40% indicates 40% microwave power. By continuing to press the Power Level pad, the power level will cycle through each level continuously.
5. Press desired number pad(s) to program desired cooking time.
6. Press START/+30 SEC pad to save programming for Stage 1.
 - If Stage 2 or Stage 3 is desired for programming, repeat steps 4 through 5.
 - If Stage 2 or Stage 3 is not desired press STOP/RESET pad, to end programming sequence.


NOTE: If door is closed or STOP/RESET pad is pressed before programming is complete, changes are discarded and microwave exits programming mode.

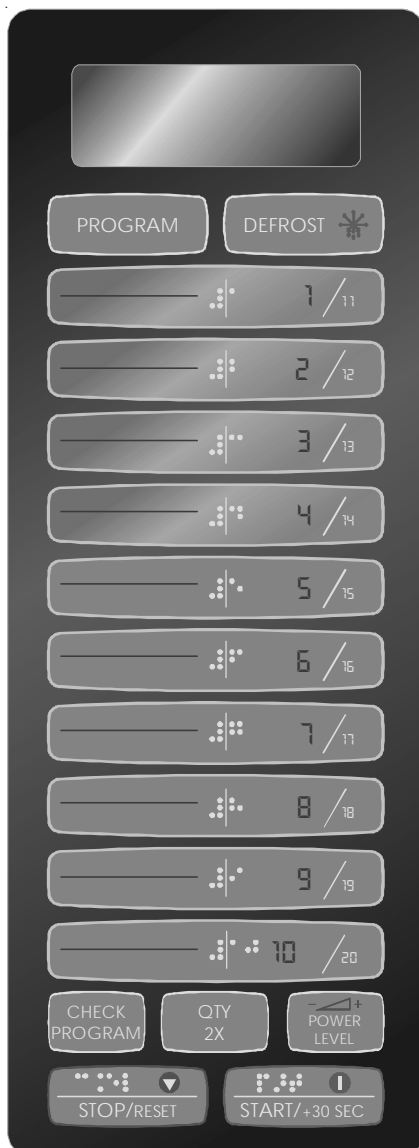


Quick Start Reference Guide

Refer to Product Safety Manual for Safety Statements

Complete Owner's Manual available online

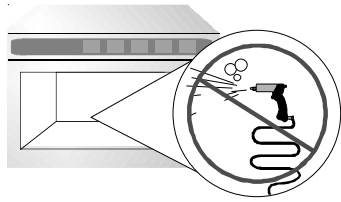

DO NOT power spray

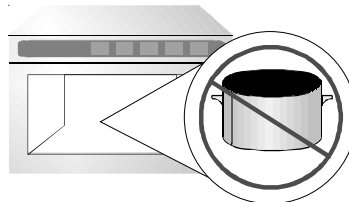

No metal pans



Preprogrammed Pads

(example of pad 5 shown)

To cook food using preprogrammed cooking sequences:

1. Open oven door and place food in oven. Close door.
2. Press the number pad(s) to enter a cooking time.
3. Oven begins to cook.
4. At end of cooking cycle, oven beeps 3 times and shuts off.



Defrost Pad

To defrost food by dividing the defrost time into periods of alternating defrost and stand times by cycling on and off:

1. Open oven door and place food in oven. Close door.
2. Press DEFROST pad.
 - DEFROST indicator lights and **:0** shows in the display.
3. Press the number pad(s) to enter the desired defrosting time.
4. Press START pad.
5. Oven begins to cycle.
 - The display counts down the time to show you how much defrosting time is left in the DEFROST mode.

NOTE: Oven beeps during the defrosting cycle to signal that the food needs to be turned or rearranged.

6. Open door and rearrange food.
7. Close door.
8. Press START pad to continue defrost cycle.

NOTE: If you don't open door to rearrange food, defrost cycle continues.



Check Program Pad

To check the programmed cooking time and power level:

1. Press CHECK PROGRAM pad.
 - **CHECK** shows in the display.
2. Press the number pad(s) which you want to confirm. (ex. pad 5)
 - **PROG--05** will show in the display and then the cooking time and power level for each stage.
3. Press STOP/RESET pad to end the check function.



QTY 2X Pad

To temporarily extend programmed cooking time by twice:

1. Open oven door and place food in oven. Close door.
2. Press QTY 2X pad.
 - **DOUBLE** shows in the display.
3. Press desired preprogrammed pad. (ex. pad 5)
 - **PROG--05** will show in the display.
4. Oven begins cooking.

NOTE: Maximum cooking time is 60 minutes 00 seconds except while using full power. In case of full power (100%), maximum cooking time is 20 minutes 00 seconds.



+30 SEC Pad

To reheat food for 30 second intervals at 100% power:


1. Press +30 SEC pad.
 - **:30** shows in the display.
2. Oven begins to cook.

NOTE: By repeatedly touching the +30 SEC pad, you can also extend the reheating time to a total of 5 minutes, in 30 second increments.

Guía de Consulta Rápida para el Arranque

Consulte las Normas de Seguridad en el Manual de Seguridad del Producto

Manual del Propietario completo disponible en línea

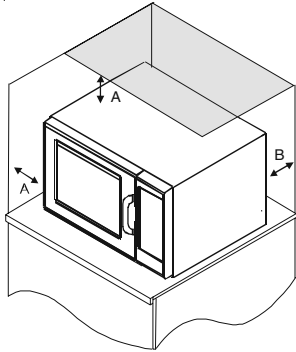

Espacio Libre Alrededor del Horno

A — Deje al menos 10,2 cm (4 pulg.) de espacio libre por la parte superior y a los lados del horno. La circulación de aire adecuada alrededor del horno enfría sus componentes eléctricos. Si se restringe la circulación de aire, posiblemente no funcione correctamente el horno y se reduzca la duración de las piezas eléctricas.

B — Deje al menos 10,2 cm (4 pulg.) entre la salida de aire, en la parte posterior del horno, y la pared de fondo.

Y entonces... ¿cómo lo uso?

Funcionamiento Manual

Para cocinar alimentos en un tiempo y a un nivel de potencia específicos de su elección:

1. Abra la puerta del horno e introduzca los alimentos. Cierre la puerta.
2. Si lo desea, oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) hasta que se muestre el nivel de potencia deseado.
3. Oprima la(s) tecla(s) numérica(s) para ingresar el tiempo de cocción.
4. Oprima la tecla START (ARRANCAR).
5. Al terminar el ciclo de cocción, el horno emite 3 pitidos y se apaga.


Programación

Este microondas tiene 20 teclas programables (1-20).

NOTA: Sólo las teclas 1-10 vienen preprogramadas de fábrica.

1. La puerta puede estar abierta o cerrada con la pantalla mostrando :0.
2. Oprima la tecla PROGRAM (PROGRAMAR).
 - En la pantalla aparece **PROGRAM (PROGRAMAR)**.
3. Oprima la tecla numérica que desea programar.
 - Si se programa la tecla 5, en la pantalla aparecerá **PROG- -05**.
 - Para programar las teclas 11-20, oprima rápidamente la tecla numérica dos veces. (p. ej., para programar la tecla 15, oprima rápidamente la tecla 5 dos veces).
4. Oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) para seleccionar el nivel de potencia deseado.
 - Si lo desea, oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) para modificar el nivel de potencia (algunos modelos).
 - En la pantalla aparece **POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA)**.
 - 100% indica un 100% de potencia de microondas (plena), 80% indica un 80%, 60% indica un 60% y 40% indica un 40% de potencia de microondas. Al oprimir continuamente la tecla de nivel de potencia, el nivel de la potencia ciclará a través de cada uno de los niveles de manera continua.
5. Oprima la(s) tecla(s) numérica(s) deseada(s) para programar el tiempo de cocción deseado.
6. Oprima la tecla START/+30 SEC (ARRANQUE/30 seg +) para guardar la programación para la Etapa 1.
 - Si desea programar la Etapa 2 o la Etapa 3, repita los pasos 4 y 5.
 - Si no desea programar la Etapa 2 o la Etapa 3, oprima la tecla STOP/RESET (PARAR/RESTABLECER) para concluir la secuencia de programación.


NOTA: Si se cierra la puerta o se oprime la tecla STOP/RESET (PARAR/RESTABLECER) antes de finalizar la programación, se cancelan las modificaciones y el horno microondas sale del modo de programación.

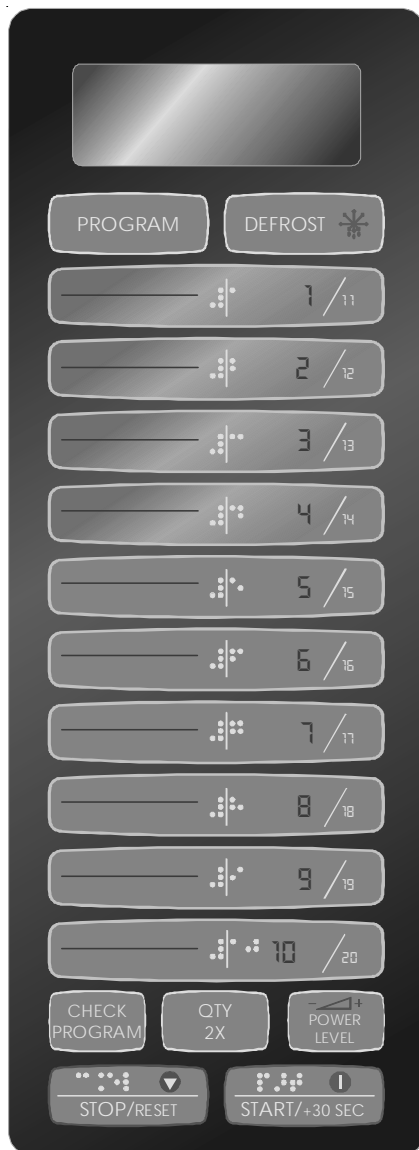


Guía de Consulta Rápida para el Arranque

Consulte las Normas de Seguridad en el Manual de Seguridad del Producto

Manual del Propietario completo disponible en línea

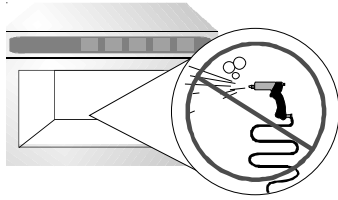

NO rocíe con pistola

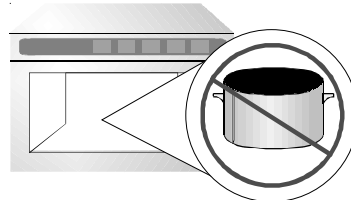

No use cacerolas metálicas

DEFROST

Tecla Defrost

Para descongelar alimentos dividiendo el tiempo de descongelación en períodos alternos de descongelación y espera mediante ciclos de encendido y apagado:

1. Abra la puerta del horno e introduzca los alimentos. Cierre la puerta.
2. Oprima la tecla DEFROST (DESCONGELAR).
 - Se enciende el indicador DEFROST (DESCONGELAR) y en pantalla se muestra :0.
3. Oprima la(s) tecla(s) numérica(s) para ingresar el tiempo de descongelación deseado.
4. Oprima la tecla START (ARRANCAR).
5. El horno empieza a ciclar.
 - En pantalla se muestra una cuenta regresiva que indica el tiempo de descongelación que resta en el modo DEFROST (DESCONGELAR).

- NOTA:** El horno emite un pitido durante el ciclo de descongelación para indicar que es necesario voltear o reacomodar los alimentos.
6. Abra la puerta y reacomode los alimentos.
 7. Cierre la puerta.
 8. Oprima la tecla START (ARRANCAR) para proseguir con el ciclo de descongelación.

NOTA: Si no abre la puerta para reacomodar los alimentos, prosigue el ciclo de descongelación.



Teclas Preprogramadas

(se muestra como ejemplo la tecla 5)

Para cocinar alimentos mediante secuencias de cocción preprogramadas:

1. Abra la puerta del horno e introduzca los alimentos. Cierre la puerta.
2. Oprima la(s) tecla(s) numérica(s) para ingresar el tiempo de cocción.
3. El horno empieza a cocinar los alimentos.
4. Al terminar el ciclo de cocción, el horno emite 3 pitidos y se apaga.

CHECK PROGRAM

Tecla Check Program

Para verificar el tiempo de cocción y el nivel de potencia programados:

1. Oprima la tecla CHECK PROGRAM (VERIFICAR PROGRAMA).
 - En pantalla aparece **CHECK** (VERIFICAR).
2. Oprima la(s) tecla(s) numérica(s) que desea confirmar (p. ej., la tecla 5).
 - En pantalla se muestran **PROG--05** y luego el tiempo de cocción y el nivel de potencia correspondiente a cada etapa.
3. Oprima la tecla STOP/RESET (PARAR/RESTABLECER) para finalizar la función de verificación.

QTY 2X

Tecla QTY 2X

Para duplicar el tiempo de cocción programado:

1. Abra la puerta del horno e introduzca los alimentos. Cierre la puerta.
2. Oprima la tecla QTY 2X (CTD X 2).
 - En pantalla aparece **DOUBLE** (DUPLICAR).
3. Oprima la tecla preprogramada deseada (p. ej., la tecla 5).
 - En pantalla se muestra **PROG--05**.
4. El horno empieza a cocinar los alimentos.

NOTA: El tiempo de cocción máximo es de 60 minutos y 00 segundos, excepto cuando se cocina a plena potencia. En caso de plena potencia (100%), el tiempo de cocción máximo es de 20 minutos 00 segundos.

START/+30 SEC

Tecla +30 SEC

Para recalentar alimentos en intervalos de 30 segundos al 100% de la potencia:


1. Oprima la tecla +30 SEC (30 seg +).
 - En pantalla aparece **:30**.
2. El horno empieza a cocinar los alimentos.

NOTA: Oprimiendo repetidamente la tecla +30 SEC puede también prolongar el tiempo de recalentamiento en incrementos de 30 segundos hasta un total de 5 minutos.

Guide de démarrage rapide

Consultez le Manuel sur la sécurité des produits pour les énoncés de sécurité

L'intégralité du manuel est disponible en ligne

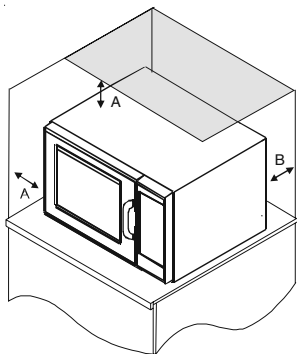

Dégagements pour le four

A — Laissez un dégagement d'au moins 10,2 cm (4 po) sur le dessus et sur les côtés du four. Une circulation d'air adéquate autour du four permet de refroidir les composants électriques. Si la circulation d'air est restreinte, le four pourrait mal fonctionner et réduire ainsi la durée de vie utile des composants électriques.

B — Laissez au moins 10,2 cm (4 po) entre le mur et l'évacuation d'air à l'arrière du four.

Alors... comment utiliser l'appareil?

Utilisation manuelle

Pour cuire des aliments en programmant un temps et un niveau de puissance spécifiques :

1. Ouvrez la porte du four et placez la nourriture dans le four. Fermez la porte.
2. Appuyez sur la touche POWER LEVEL jusqu'à ce que le niveau de puissance voulu soit affiché.
3. Appuyez sur la ou les touches numériques pour entrer un temps de cuisson.
4. Appuyez sur la touche START.
5. À la fin du cycle de cuisson, le four émet 3 bips sonores et s'éteint.


Programmation de cuisson

Ce four à micro-ondes comprend 20 touches programmables (1 à 20).

REMARQUE : Seules les touches 1 à 10 sont pré-programmées en usine.

1. La porte peut être ouverte ou fermée, avec \square affiché.
2. Appuyer sur la touche PROGRAM.
 - **PROGRAM** est affiché.
3. Appuyer sur la touche numérique à programmer.
 - Si la touche 5 est programmée, **PROG- -05** est affiché.
 - Programmez les touches 11 à 20, avec deux pressions rapides. (Exemple : Pour programmer la touche 15, appuyez deux fois rapidement sur la touche 5.)
4. Appuyer sur la touche POWER LEVEL pour sélectionner la puissance désirée.
 - Appuyer sur la touche POWER LEVEL pour changer le niveau de puissance, si désiré (certains modèles).
 - **POWER LEVEL** est affiché.
 - 100% indique une puissance 100 % (pleine puissance) du four à micro-ondes, 80% indique 80 %, 60% indique 60 % et 40% indique 40 % de la puissance du four à micro-ondes. Une pression continue sur la touche de niveau de puissance fait défiler continuellement chaque niveau.
5. Appuyer sur la ou les touches voulues pour programmer le temps de cuisson.
6. Appuyer sur la touche START/+30 SEC pour sauvegarder la programmation à l'Étape 1.
 - Si l'on veut programmer une étape 2 ou 3, répéter les étapes 4 à 5.
 - Si aucune étape 2 ou 3 n'est désirée, appuyer sur la touche STOP/RESET pour terminer la séquence de programmation.


REMARQUE : Si la porte est fermée ou si vous avez appuyé sur la touche STOP/RESET avant de terminer la programmation, les modifications sont annulées et le four à micro-ondes quitte le mode de programmation.

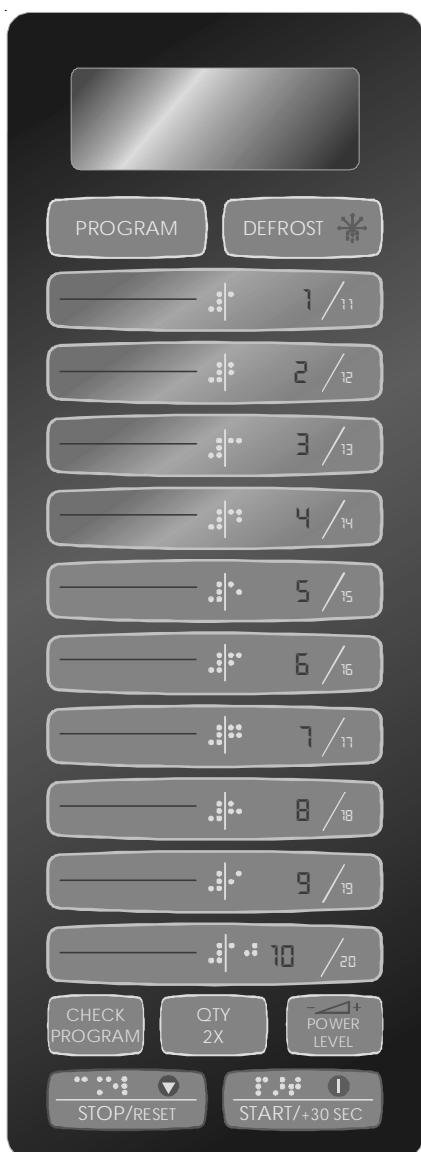


Guide de démarrage rapide

Consultez le Manuel sur la sécurité des produits pour les énoncés de sécurité

L'intégralité du manuel est disponible en ligne

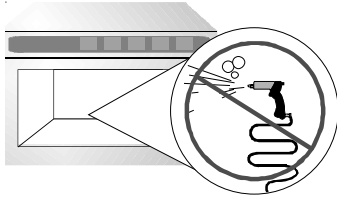

NE PAS nettoyer avec un pulvérisateur à moteur

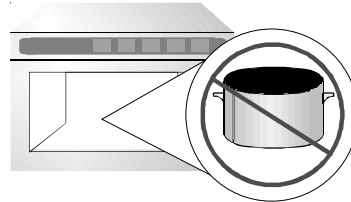

Pas de plats en métal

DEFROST



Touche Defrost

Pour décongeler la nourriture en divisant le temps de décongélation en périodes de décongélation et d'attente au moyen de cycles d'activation et de désactivation :

1. Ouvrez la porte du four et placez la nourriture dans le four. Fermez la porte.
2. Appuyez sur la touche DEFROST.
 - Le voyant lumineux DEFROST et **:0** est affiché.
3. Appuyez sur la ou les touches numériques pour entrer un temps de décongélation.
4. Appuyez sur la touche START.
5. Le four commence le cycle.
 - Le compte à rebours est affiché pour indiquer le temps de décongélation restant du mode DEFROST.

- REMARQUE :** Le four émet des bips pendant le cycle de décongélation pour indiquer que la nourriture doit être retournée ou déplacée.
6. Ouvrez la porte et déplacez la nourriture.
 7. Fermez la porte.
 8. Appuyez sur la touche START pour reprendre le cycle de décongélation.

REMARQUE : Si vous n'ouvrez pas la porte pour déplacer la nourriture, le cycle de décongélation continue.



Touches pré-programmées

(illustration de la touche 5)

Pour cuire des aliments en utilisant des séquences de cuisson pré-programmées :

1. Ouvrez la porte du four et placez la nourriture dans le four. Fermez la porte.
2. Appuyez sur la ou les touches numériques pour entrer un temps de cuisson.
3. Le four commence la cuisson.
4. À la fin du cycle de cuisson, le four émet 3 bips sonores et s'éteint.

CHECK PROGRAM

Touche Check Program

Pour vérifier le temps de cuisson programmé et le niveau de puissance :

1. Appuyez sur la touche CHECK PROGRAM.
 - **CHECK** est affiché.
2. Appuyez sur la ou les touches numériques que vous voulez valider. (Exemple : touche 5)
 - **PROG--05** est affiché, puis le temps de cuisson et le niveau de puissance de chaque étape.
3. Appuyez sur STOP/RESET pour quitter la fonction de vérification.

QTY 2X

Touche QTY 2X

Pour doubler temporairement le temps de cuisson :

1. Ouvrez la porte du four et placez la nourriture dans le four. Fermez la porte.
2. Appuyez sur la touche QTY 2X.
 - **DOUBLE** est affiché.
3. Appuyez sur la touche pré-programmée voulue. (Exemple : touche 5)
 - **PROG--05** est affiché.
4. Le four commence la cuisson.

REMARQUE : Le temps de cuisson maximum est de 60 minutes 00 secondes, sauf à pleine puissance. Dans les cas où la pleine puissance est utilisée, le temps de cuisson maximum est de 20 minutes, 00 secondes.

START/+30 SEC

Touche +30 SEC


Pour réchauffer de la nourriture pendant des intervalles de 30 secondes à pleine puissance (100 %) :

1. Appuyez sur la touche +30 SEC.
 - **:30** est affiché.
 2. Le four commence la cuisson.
- REMARQUE :** Plusieurs pressions sur la touche +30 SEC vous permettent de prolonger le temps de réchauffement jusqu'à un temps total de 5 minutes, par incréments de 30 secondes.

Kurzanleitung

Sicherheitshinweise dem Produktsicherheits-Handbuch entnehmen

Die komplette Bedienungsanleitung ist online verfügbar.

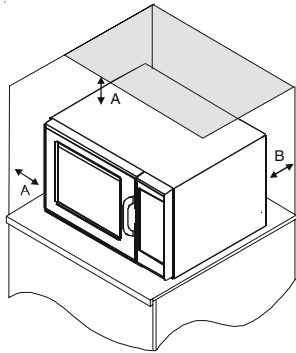

Einbauabstände

A – An der Oberseite und den Seiten des Geräts mindestens 10,2 cm (4") Abstand einhalten, um ausreichende Luftzirkulation um das Gerät zur Kühlung der elektrischen Bauteile zu gewährleisten. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.

B – An der Rückseite des Geräts mindestens 10,2 cm (4") Abstand zwischen dem Luftaustritt und der Rückwand einhalten.

Verwendung des Geräts

Manueller Betrieb

Kochen mit einer eingegebenen Zeit und Leistungsstufe:


1. Die Gerätetür öffnen und das Essen in das Gerät stellen. Die Tür schließen.
2. Die Taste POWER LEVEL solange drücken, bis die gewünschte Leistungsstufe angezeigt wird.
3. Die gewünschte Garzeit über die Zifferntaste(n) eingeben.
4. Die Taste START drücken.
5. Nach Ablauf des Countdowns ertönt ein Signal drei Mal und das Gerät wird abgeschaltet.

Programmieroptionen

Das Mikrowellengerät verfügt über 20 programmierbare Zifferntasten (1-20).
HINWEIS: Nur Tasten 1-10 sind werkseitig vorprogrammiert.

1. Die Tür kann sowohl geöffnet als auch geschlossen sein; auf dem Display muss \square erscheinen.
2. Die Taste PROGRAM drücken.
 - Auf dem Display erscheint **PROGRAM**.
3. Die zu programmierende Zifferntaste drücken.
 - Wenn Taste 5 programmiert wird, erscheint **PROG- 05** auf dem Display.
 - Die Zifferntaste schnell zweimal hintereinander drücken, um Tasten 11-20 zu programmieren. (Beispiel: Zur Programmierung der Taste 15, Taste 5 zwei Mal schnell hintereinander drücken.)
4. Zum Auswählen der gewünschten Leistungsstufe die Taste POWER LEVEL drücken.
 - Die Taste POWER LEVEL erneut drücken, wenn die Leistungsstufe geändert werden soll (bestimmte Modelle).
 - Auf dem Display erscheint **POWER LEVEL**.
 - 100% bedeutet 100 % (volle) Mikrowellenleistung, 80% bedeutet 80 %, 60% bedeutet 60 % und 40% bedeutet 40 % Leistung. Die Leistungsstufen können durch wiederholtes Drücken der Taste POWER LEVEL nacheinander durchlaufen werden.
5. Die gewünschte Kochzeit über die Zifferntaste(n) eingeben.
6. Die Taste START/+30 SEC drücken, um das programmierte Intervall 1 zu speichern.
 - Wenn ein Intervall 2 oder 3 programmiert werden soll, die Schritte 4 und 5 wiederholen.
 - Wenn kein Intervall 2 oder 3 programmiert werden soll, die Taste STOP/RESET drücken, um den Programmiermodus zu beenden.


HINWEIS: Wenn die Tür geschlossen oder die STOP/RESET-Taste gedrückt wird, bevor die Programmierung abgeschlossen wurde, werden die Änderungen nicht übernommen und der Programmiermodus wird verlassen.

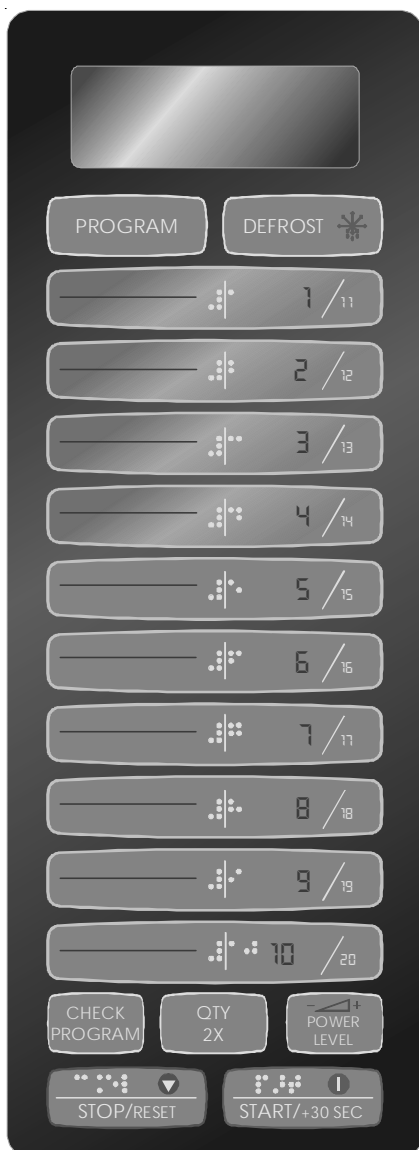


Kurzanleitung

Sicherheitshinweise dem Produktsicherheits-Handbuch entnehmen

Die komplette Bedienungsanleitung ist online verfügbar

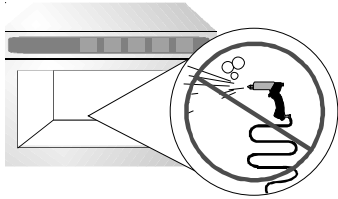

KEINEN Hochdruckreiniger verwenden

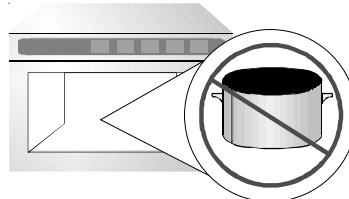

Keine Metallbehälter verwenden



Taste Defrost

Auftauen von Essen durch den Wechsel

zwischen Stand- und Auftauzeiten durch Ein- und Ausschalten des Geräts:

1. Die Gerätetür öffnen und das Essen in das Gerät stellen. Die Tür schließen.
2. Die Taste DEFROST drücken.
 - Die Anzeige DEFROST leuchtet auf und auf der Anzeige wird **:0** angezeigt.
3. Die gewünschte Auftauzeit über die Zifferntaste(n) eingeben.
4. Die Taste START drücken.
5. Das Gerät wird eingeschaltet.
 - Auf der Anzeige erscheint der Countdown, der anzeigt, wieviel Auftauzeit im Modus DEFROST verbleibt.

HINWEIS: Während des Auftaubetriebs gibt das Mikrowellengerät einen Piepton aus, der darauf hinweist, dass das Essen umgedreht und neu positioniert werden muss.

6. Die Tür öffnen und das Essen neu positionieren.
7. Die Tür schließen.
8. Die Taste START drücken, um den Auftaubetrieb fortzusetzen.

HINWEIS: Wenn die Tür zur Neupositionierung des Essens nicht geöffnet wird, wird der Auftaubetrieb fortgesetzt.



Vorprogrammierte Tasten

(gezeigtes Beispiel: Taste 5)

Aufwärmen des Essens über vorprogrammierte Einstellungen:

1. Die Gerätetür öffnen und das Essen in das Gerät stellen. Die Tür schließen.
2. Die gewünschte Garzeit über die Zifferntaste(n) eingeben.
3. Das Gerät wird eingeschaltet.
4. Nach Ablauf des Countdowns ertönt ein Signal drei Mal und das Gerät wird abgeschaltet.



Die Taste Check Program

Prüfen der programmierten Garzeit und Leistungsstufe:

1. Die Taste CHECK PROGRAM drücken.
 - Auf der Anzeige wird **CHECK** angezeigt.
2. Die zu bestätigende(n) Zifferntaste(n) drücken. (z.B. Taste 5)
 - Auf der Anzeige wird **PROG--05** eingeblendet, gefolgt von der Garzeit und der Leistungsstufe für jede Stufe.
3. Zum Beenden der Prüffunktion die Taste STOP/RESET drücken.



Taste QTY 2X

Vorübergehende Verdoppelung der programmierten Garzeit:

1. Die Gerätetür öffnen und das Essen in das Gerät stellen. Die Tür schließen.
2. Die Taste QTY 2X drücken.
 - Auf der Anzeige wird **DOUBLE** angezeigt.
3. Die gewünschte vorprogrammierte Taste drücken. (z.B. Taste 5)
 - Auf der Anzeige wird **PROG--05** angezeigt.
4. Das Gerät wird eingeschaltet.

HINWEIS: Die maximale Garzeit beträgt 60 Minuten 00 Sekunden, außer das Gerät wird mit voller Leistung betrieben. In diesem Fall beträgt die maximale Garzeit 20 Minuten 00 Sekunden.



Taste +30 SEC

Erwärmen von Essen in 30-Sekunden-Intervallen bei voller Leistungsstufe:

1. Die Taste +30 SEC drücken.
 - Auf der Anzeige wird **:30** angezeigt.
2. Das Gerät wird eingeschaltet.

HINWEIS: Durch das wiederholte Drücken der Taste +30 SEC kann die Aufwärmzeit in 30-Sekunden-Schritten auf maximal 5 Minuten erhöht werden.